

ПАСПОРТ НА ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ОСНОВАНИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Подъемный механизм ортопедического основания устанавливается внутрь каркаса кровати и позволяет поднимать и удерживать ортопедическое основание на угол 37 градусов, обеспечивая доступ к бельевому ящику, расположенному под кроватью.

Наименование	Комплект	Характеристика
Механизм подъема 500N	Механизм левый, механизм правый, 2 газовых амортизатора усилием 500N, крепежная фурнитура	Предназначен для использования ортопедического основания с матрасом общим весом до 30-35 кг.
Механизм подъема 800N	Механизм левый, механизм правый, 2 газовых амортизатора усилием 800N, крепежная фурнитура	Предназначен для использования ортопедического основания с матрасом общим весом от 30-35 кг до 50-55 кг.
Механизм подъема 1000N	Механизм левый, механизм правый, 2 газовых амортизатора усилием 1000N, крепежная фурнитура	Предназначен для использования ортопедического основания с матрасом общим весом от 50-55 кг до 70 кг.
Механизм подъема 1200N	Механизм левый, механизм правый, 2 газовых амортизатора усилием 1200N, крепежная фурнитура	Предназначен для использования ортопедического основания с матрасом общим весом от 70 кг до 90 кг.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Подъемный механизм является сложным техническим изделием и требует соблюдения следующих условий эксплуатации:

1. В случае транспортировки или хранения при температуре ниже +1°C, во избежание поломки пластмассовых деталей, рекомендуется перед началом эксплуатации выдержать механизм не менее 24 часов при комнатной температуре.
2. Эксплуатация ортопедического основания с подъемным механизмом допустима только в комплекте с матрасом (пружинным или беспружинным) предназначенным производителем для эксплуатации на ортопедическом основании. Попытка использовать подъемный механизм без матраса травмоопасна!!!
3. При использовании ортопедического основания с подъемным механизмом, опорные элементы каркаса кровати должны находиться в одной плоскости
4. Подъемные механизмы следует устанавливать в каркас параллельно друг другу. При установке должна соблюдаться симметрия во взаимном положении механизмов.

Механизмы необходимо устанавливать согласно схеме Рис. 1.


5. Избегайте попадания пальцев и посторонних предметов между шарнирно-складывающимися деталями;
6. Для предотвращения скрипа рекомендуется периодически смазывать клепаные шарниры минимальным количеством любого машинного масла.

3. Схема сборки.

1. Необходимо прикрепить подъемные механизмы к царгам кровати или боковинам бельевого ящика согласно установочной схеме (рис. 1).
2. Необходимо соединить ортопедическое основание с подъемным механизмом, используя 4 болта и гайки из комплекта крепежей.
3. Отверстия для крепления подъемного механизма расположены таким образом, чтобы сварной шов на рамке основания оказался в изголовье кровати.
4. Закрепите газовые амортизаторы на подъемном механизме.

Внимание: для оснований шириной 1200мм и более обязательной является дополнительная опора середины основания (ножка, царга, перемычка и т.п.).

Газовый амортизатор крепить обязательно штоком вниз.

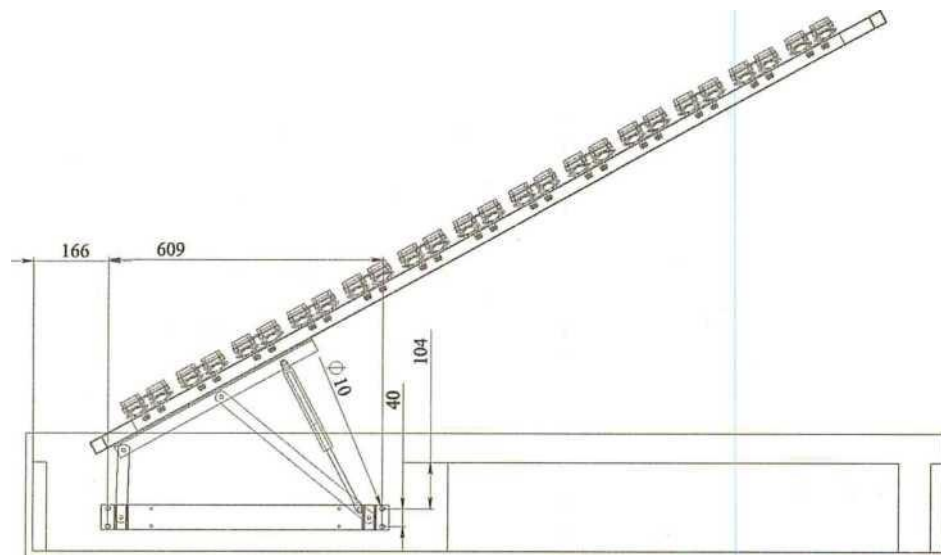

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Гарантийный срок эксплуатации -18 месяцев.

Изготовитель не принимает претензий в случае:

1. Истечение гарантийного срока.
2. Невыполнение условий эксплуатации.
3. Некомплектности изделия после его продажи.
4. Наличие на изделии механических повреждений.
5. Наличие следов постороннего вмешательства в изделие или ремонта изделия самостоятельно, либо организациями или частными лицами не уполномоченными на это Производителем.
6. Нанесение ущерба изделию в результате умышленных или ошибочных действий Потребителя.
7. Нанесение ущерба изделию или его утери вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Во всех этих случаях гарантийное обслуживание производится за счёт Покупателя.